GRUNKEL HR-26GL

MANUAL DE INSTRUCCIONES

HORNO ELECTRICO
Mod. HR-26GL

* Por favor lea cuidadosamente este manual y guárdelo para futuras consultas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Modelo: HR-26GL
Capacidad: 26 Litros aproximadamente
Voltaje: 1600W
Temporizador: manual de 60 minutos
Accesorios: bandeja, parrilla, asa para bandeja

DESCRIPCIÓN DEL HORNO ELECTRICO:

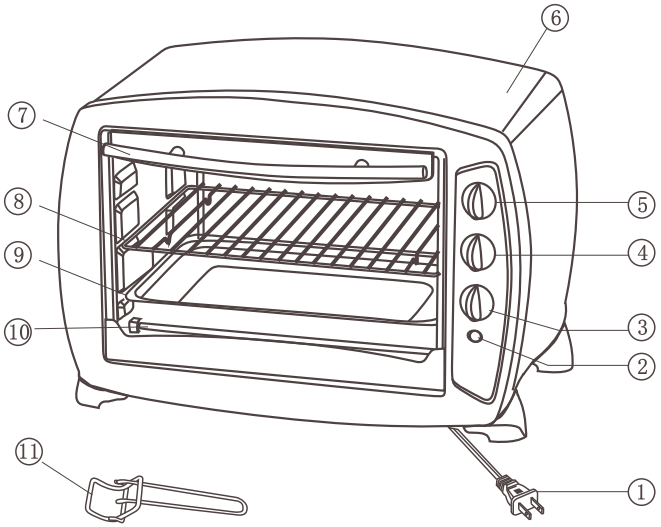

1. Cable de energía y enchufe
2. Luz Piloto
3. Temporizador
4. Selector de Calentamiento
5. Selector de temperatura
6. Armazón
7. Tirador de puerta
8. Rejilla
9. Bandeja
10. Calentadores (superior e inferior)
11. Asa para la bandeja

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Debe dejar un espacio libre de al menos 10 cm a los costados del horno y de 30 cm hacia arriba para garantizar una buena circulación de aire y aireación del aparato.

2. No permita que los niños se acerquen cuando esté usando el horno.

3. No use el horno con las manos húmedas. Introduzca por completo el enchufe en la toma de corriente.

4. Si el cable está dañado, no lo cambie usted, diríjase al Servicio Técnico Autorizado.

5. Para evitar cortocircuitos eléctricos, no introducir el cable, el enchufe o cualquier parte del horno en el agua. Desenchufe el horno después de cada uso.

6. Para desenchufar el cable, agarre el enchufe y tire hacia fuera, no tire directamente del cable.

7. El exterior del horno se calienta durante el funcionamiento. Tenga cuidado de no quemarse durante o después del uso. Utilice la agarradera de la puerta para abrir y cerrar el horno.

8. Use el asa de la bandeja para colocarla y retirarla del horno.

9. No coloque cartón, plástico, papel, velas u otros materiales inflamables sobre el horno.

10. Tenga mucho cuidado cuando retire la bandeja o cuando elimine el aceite caliente de la misma.

11. No coloque nada pesado sobre la puerta cuando esté abierta.

12. No descuide el horno mientras esté funcionando.

13. No salpique agua al vidrio de la puerta durante o inmediatamente después de usarlo ya que podría quebrarse o romperse.

14. No coloque el horno cerca del fuego, de la Vitro cerámica u otras fuentes de calor. No lo sitúe cerca de un ventilador ya que podría afectar el funcionamiento del termostato.

15. Este aparato es solo para uso doméstico.

INSTRUCCIONES DE USO

ANTES DE USAR EL HORNO POR PRIMERA VEZ

1. Limpie el horno y los accesorios con agua jabonosa y enjuague con agua limpia. Seque los accesorios y vuelva a colocarnos en el horno.

2. Caliente el horno durante 15 minutos a temperatura máxima para eliminar los olores del empaquetado. Es normal que desprenda un olor extraño la primera vez que lo ponga en marcha

CONSEJOS PRACTICOS

Generalmente, no es necesario precalentar el horno, pero podría obtener mejore resultados si

calienta el horno antes de cocinar alimentos delicados, como carnes y pasteles.

COMO HORNEAR

1. Coloque la rejilla en la posición deseada.

2. Coloque la bandeja sobre la rejilla y cierre la puerta del horno.

3. Gire el temporizador para ajustar el tiempo de cocción.

4. Gire el selector de calentador hasta la posición

5. Coloque el selector de temperatura a la temperatura deseada.

6. Cuando haya terminado de hornear, gire el temporizador hasta la posición 0 para apagar el horno.

COMO ASAR

1. Coloque la rejilla desmontable con los alimentos en la bandeja.

2. Mantenga la puerta entreabierta.

3. Gire el selector de calentamiento hasta la posición

4. Coloque el selector de temperatura al nivel que desee.

5. Cuando haya terminado de asar, gire el temporizador hasta la posición 0 para apagar el horno.

LIMPIEZA

1. Es importante que limpie el horno después de cada uso, para evitar que se acumule grasa y aparezcan malos olores.

2. Desenchufe el horno y espere a que se enfríe antes de limpiarlo.

3. No sumerja el horno para limpiarlo ni lo rocíe con agua.

4. La rejilla y la bandeja pueden ser lavadas como cualquier utensilio de cocina.

5. Use un paño suave y húmedo para limpiar el exterior del horno.

6. No use detergentes abrasivos o esponjas ásperas para limpiar el horno ya que podría dañar el acabado.

7. Espere a que todas las piezas y superficies del horno estén completamente secas antes de usar.

ADVERTENCIAS PARA LA ELIMINACION CORRECTA DEL PRODUCTO SEGÚN ESTABLECE LA DIRECTIVA EUROPA 2002/96/CE.

Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los desechos urbanos.
Puede entregarse a centros específicos de recogida diferenciada dispuestos por las administraciones municipales, o a distribuidores que facilitan este servicio. Eliminar por separado un electrodoméstico significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado los electrodomésticos, en el producto aparece un contenedor de basura móvil tachado.

Características, especificaciones y accesorios, mencionados en este manual pueden variar sin previo aviso, según disposición del fabricante.

IMPORTADO POR:
COINTER ELECTRONICA, S.L.
CIF: B-41241381
PARQUE INDUSTRIAL PISA. C/ LONJA, N° 1
MAIRENA DEL ALJARAFE – SEVILLA